

MERK: TYPE: JAAR: STANDAARD VERSTERKT
 FORD Mondeo Wagon excl. VR6 1993-01/2000 21A15 21A15H

NL
Attentie:
 Niet geschikt voor auto's met schijfremmen achter

E
Attention:
 Not suitable for cars with disc brakes on rear

ONDERDELEN (x2)

- (1) hulpveer
- (2) plaat L/R
- (3) bovenschotel
- (4) moer
- (5) rubberkap
- (6) onderbeugel (L/R)
- (7) bout + ring + moer
- (A) originele chassisbout
- (B) originele draagarmbout

PARTS (x2)


- (1) aux. spring
- (2) plate L/R
- (3) upper spring seat
- (4) nut
- (5) rubber cap
- (6) lower bracket L/R
- (7) bolt M6x80 + washer + nut
- (A) orig. chassis bolt
- (B) orig. susp.arm bolt

NL

1. Auto achter opkrikken tot de wielen vrijhangen.
2. Bout(A) ca. 4 mm losdraaien; plaat(2) (L/R) van de wielzijde er onderschuiven.
 Bout(A) met een moment van 102-138 Nm weer vastdraaien.
3. Bovenschotel(3) handvast op de plaat(2) draaien. Met moer(4) borgen.
4. Moer van draagarmbout(B) enkele slagen losdraaien, onderbeugel(6) (L/R) onder de boutkop schuiven. Bout(7) door het bovenste en onderste gat van de draagarm aanbrengen en vastzetten.
5. Rubberkap(5) op de hulpveer(1) monteren. De hulpveer(1) tussen de onderbeugel(6) en de bovenschotel(3) plaatsen.
6. De wagen op de wielen laten rusten en bout(B) vastzetten.

E

1. Jack up rear of car until wheels are off the ground.
2. Turn loose screw(A) approx. 4 mm; shift plate(2) (L/R) (from wheelside) under the washer of screw(A). Tighten screw(A) with a torque of 102-138 Nm.
3. Turn upper spring seat(3) by hand onto plate(2). Secure with nut(4).
4. Turn loose nut of original bolt(B) approx. 4 mm and place lower bracket(6) (L/R) over (B). Fit bolt(7) through the upper and lower hole of the suspension arm.
5. Place rubber cap(5) on top of aux. spring(1). Install aux. spring(1).
6. Lower the car and re-connect bolt(B).

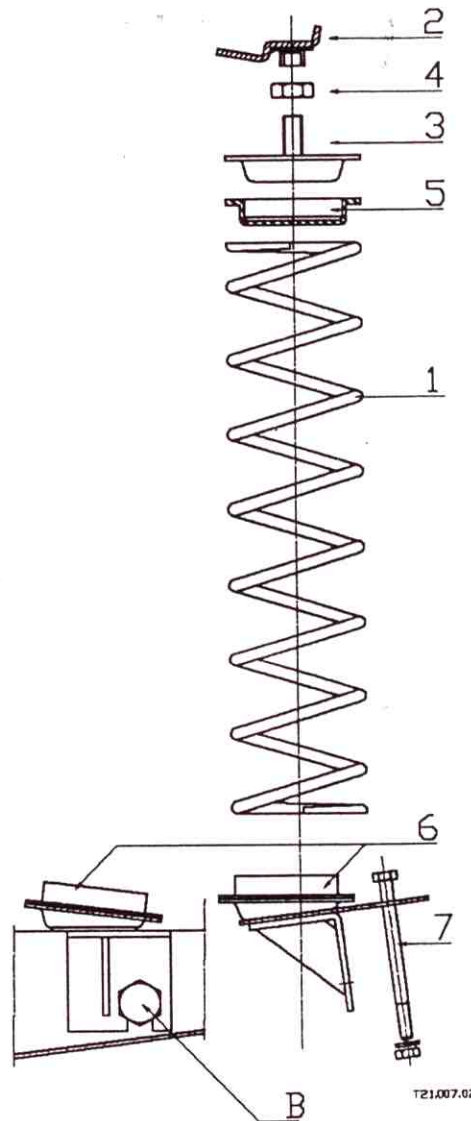

T21.007.02